




Anschlussplan

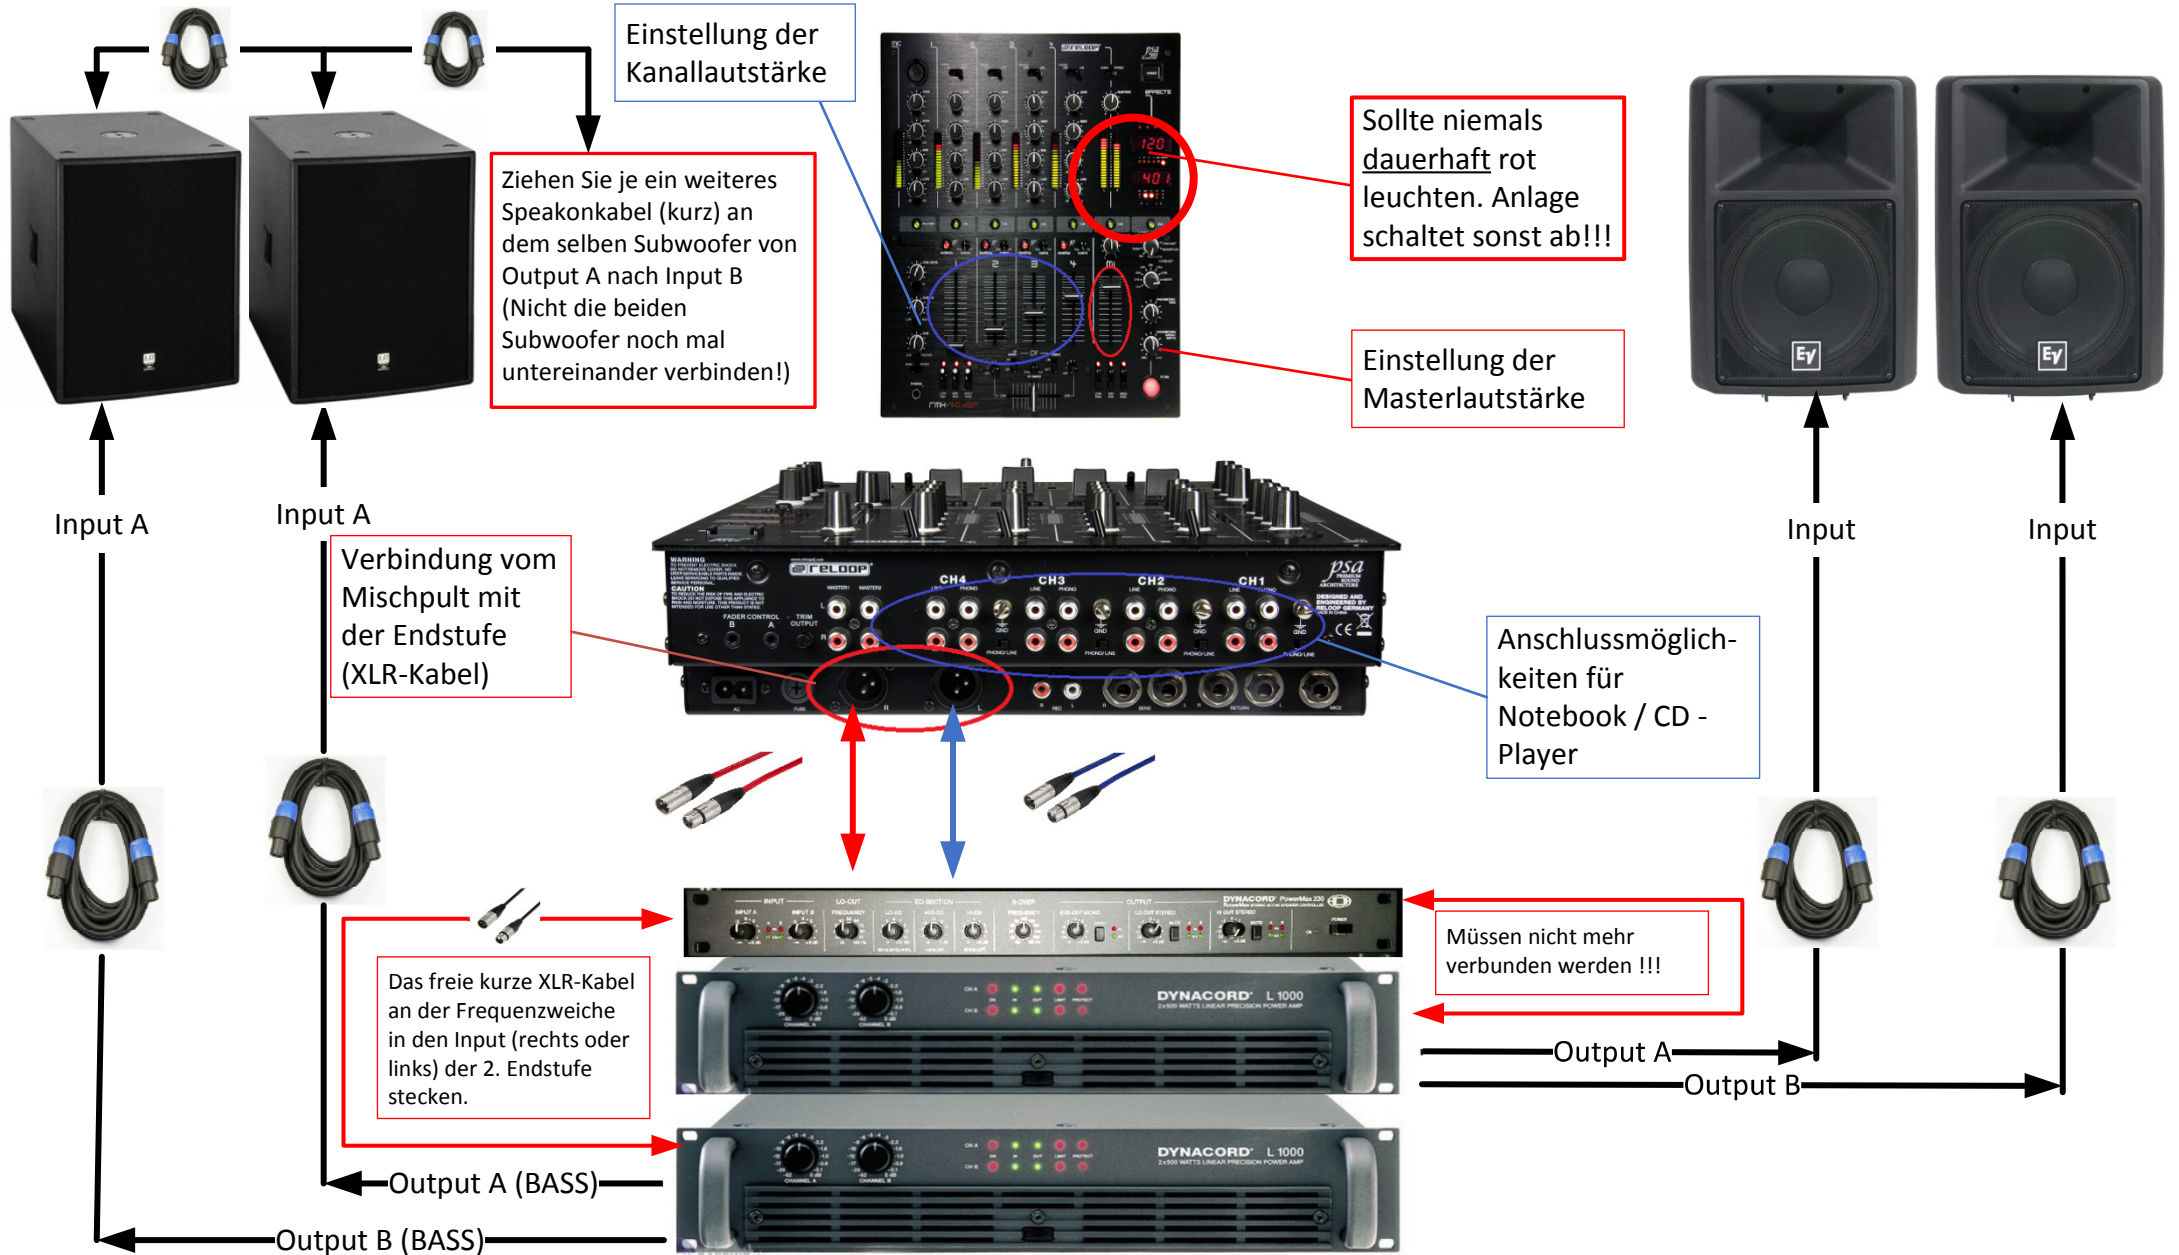

Einstellung der Kanallautstärke

Ziehen Sie je ein weiteres Speakonkabel (kurz) an dem selben Subwoofer von Output A nach Input B (Nicht die beiden Subwoofer noch mal untereinander verbinden!)

Sollte niemals dauerhaft rot leuchten. Anlage schaltet sonst ab!!!

Einstellung der Masterlautstärke

Verbindung vom Mischpult mit der Endstufe (XLR-Kabel)

Anschlussmöglichkeiten für Notebook / CD - Player

Das freie kurze XLR-Kabel an der Frequenzweiche in den Input (rechts oder links) der 2. Endstufe stecken.

Müssen nicht mehr verbunden werden !!!

Output A (BASS)
Output B (BASS)

Output A
Output B